
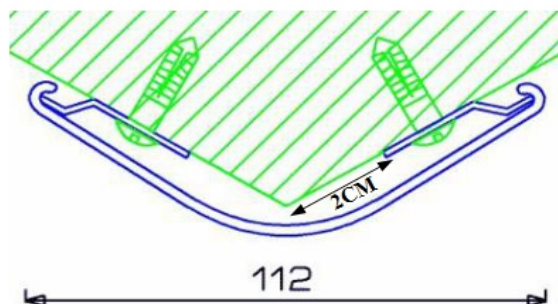


## INSTRUCCIONES MONTAJE DEL MODELO ZK-R ZIKONYL

En primer lugar, debemos posicionar las piezas de aluminio en la pared de forma vertical, para ello nos serviremos de un nivel, dejando 2 centímetros de separación respecto de la esquina, y colocando el lado con los taladros más próximo a la esquina. Cabe señalar que no deben coincidir los taladros a la misma altura, ya que podría dañar la esquina.

A continuación, con ayuda de un marcador o similar, señalaremos en la pared las zonas a taladrar. Una vez estén realizados los taladros y hayamos colocado todos los anclajes, atornillaremos ambas piezas de aluminio a la pared.

En este momento cogemos el Zikonyl® y lo enclipamos en uno de los lados, y tirando de este hacia el otro extremo, encliparemos el plástico en ambos aluminios.

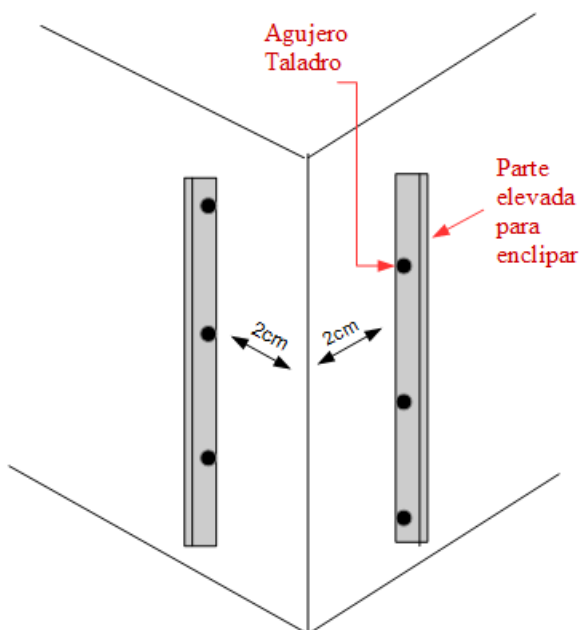

En caso de no lograr encliparlo procederemos a ampliar el ángulo del Zikonyl® aplicando presión en el centro del perfil para así poder ampliar su ángulo, es decir el perfil quedara más abierto, y así será más sencilla su colocación.



**Zikonyl®**

Ziko Europa S.A. Polígono Industrial Aimayr C/Bronce 12 nave 6, 28330 San Martín de la Vega, Madrid (España)  
Teléfono: 916911206 Fax: 916916799